



User's Manual

Includes

Camera Unit

2 - Bungee Cords

User Manual

Features

RESOLUTION

MAX: 8 MP

FLASH

21 pc High Intensity Infrared LED's

FLASH RANGE

up to 60 feet

SENSOR

Passive Infrared Sensor (PIR) Motion and Heat

SENSOR RANGE

up to 60 feet

IMAGE FORMAT

JPEG - Digital Stills/ AVI-Digital Video

MEMORY

up to 32GB SD Card (not included and required)
Class 4 and above recommended

IMAGE RESOLUTION

8 MP

POWER SUPPLY

8 AA batteries (not included and required)
Alkaline recommended

BATTERY LIFE

Estimated up to 1 year or 30,000 photos

HOUSING

Weather resistant with rubber gaskets

MOUNTING

2 Bungee cords - included

Installing Batteries

1.

Open the door at the bottom of the camera by unlatching the locking tab.

2.

With the camera facing open, open the battery compartment cover by sliding the latch to the left.

3.

With the bottom of the camera towards you, Make sure to insert the batteries into the camera with the positive ends towards you where marked positive and the negative ends towards you where marked negative.

NOTE:

Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) batteries.

Installing Batteries

4.

Close battery compartment cover. To latch the cover simply pull the latch slightly to the left as you close the battery compartment cover.

5.

Load SD memory card (up to 32GB not included) into the SD card slot with the connectors facing up.

IMPORTANT:

Make sure the camera is powered off before removing or installing an SD card. If you are using an SD card from other cameras, please make sure to format the SD card in your computer prior to use in your camera. New cards are ok to use straight from the package.

Power On

1.

To turn the unit ON press and release the power button.

2.

Check the battery level icon to ensure the batteries just installed contain the proper charge level. If so, you are ok to proceed with camera use.

LCD Ready Mode:

The camera will automatically enter Ready Mode if a button is not pressed for greater than 30 seconds.

LED Status Light:

During the first 30 seconds of the LCD Ready Mode, the red light will illuminate when a PIR event is triggered. After the LCD turns off, the red light will blink 2-3 seconds when photo is taken. After 2 minutes, all indicator lights will turn off until a button is pressed.

Power Save

1.

After 30 seconds without any buttons being pushed, the LCD will turn off and camera enters into Power Save or Ready Mode.

2.

The LCD screen can be awakened by pressing the Power button briefly.

Note:

The LCD will not "wake up" when camera is writing to memory.

Setting Time

1.

To change date and time, start by pressing and releasing the enter navigation button to set the hour.

2.

Press the + or - navigation button to go up or down in sequence.

3.

When the hour is set, repeat steps 1 and 2 to set the minutes.

Setting Date

1.

Press the enter navigation button after setting the minute to change the Date.

2.

Press the + or - navigation button to go up or down in sequence.

3.

When the Month is set, repeat steps 1 and 2 to set the Day and Year.

Image

1.

Press the enter navigation button while Image is selected. The highlighted option will be blinking.

2.

Press the + or - navigation button to move to different options. Press the enter navigation button to save the setting.

Power Off

1.

To turn the unit off, first wake up the LCD screen and then depress and hold the power button until the LCD turns off.

Image Stamp

Pictures Display:

A- Time

B- Date

C- Moon Phase

D- Photo Count

1.

When mounting to a tree, first latch the 2 bungee cords through the mounting holes on the left or right side of the camera. Then, stretch the cords around the tree and latch the other ends of the bungee cords through the mounting holes on the opposite side of the camera.

Important

The directions as contained herein assume that you are using a Microsoft operating system and not Linux or a Mac-based operating system. Even said, there may be slight variations in your process based on the specific version of the operation system that you are using as well as the predefined user preference for each computer. The below listed steps are to serve as a guideline and may have to be slightly modified based on the specific operating system and preference as on your personal computer.

TIPS:

Recommended distance from target area is 25-30 feet for optimal imaging quality.

To improve the quality of your images, try not to mount the unit facing the rising or the setting sun in order to avoid direct sunlight into the camera lens.

If mounting to a feeder unit or dusty environment, be sure to clean the camera lens cover, incandescent flash cover, and the PIR sensor cover on a regular basis. Periodically check the mounting of the camera to insure it is not loose.

Make sure that you securely latch the door closed each and every time you use the unit, as the moisture seal will not be activated unless closed properly.

Check batteries frequently to insure no corrosive build-up, as this may cause harm to the camera.

Page 10

Retreiving Images (SD Card Reader)

Method 1: Remove SD card and use card reader

A. First, remove the SD Card from the camera unit itself by pressing on it to where it automatically ejects.

B. Next, insert the SD card into your SD card reader.

C. Once inserted into your computer it may automatically launch "AutoPlay", a window recognizing a new Secure Digital Storage Device (the SD Card).

D. If so, it should list several options for the next steps (not limited to the following):

1. Picture Options

a. Import pictures

b. View pictures

c. Copy Disc

d. Transfer pictures

2. General Options

a. Open folder to view files

E. Select the method from the list provided that best suits your requirements. If the selection is made to "View pictures", you can then view the images located on the SD Card and manipulate them as needed.

F. If your computer does not automatically launch the AutoPlay window recognizing the Removable Disk (the SD Card), then you will need to go to the "Start Menu" at the bottom left of your screen and select "Computer". The summary view will then be illustrated on the right hand side of the window where by the "Devices with Removable Storage" will be listed. The computer will recognize the reader as "Secure Digital Storage Device". Please select "Secure Digital Storage Device" from this menu (or double click on the graphical icon).

G. This will then direct you into the SD Card file folder. Images are in the MEDIA folder.

H. Once open, you will then see all of the photo files that are located on the SD Card. Select each image individually to view. The default viewing browser for your computer will then automatically launch.

I. Repeat for viewing all or other photos.

J. If you determine that you want to delete the image, select the image by placing your cursor on it and clicking your mouse only once. Right click on your mouse and select delete. This will delete the image permanently, so be absolutely sure you want to do this before selecting delete.

Page 11

Format SD Card

SDXC cards are not supported.

Having trouble with your SD card? Try this.

1. Connect the SD card to your computer. If your computer has an SD card slot you can insert the SD card directly into the port.

NOTE: If you are using a MicroSD card, you will need an adapter to allow it to fit into standard SD card ports. If your computer does not have an SD card port built-in, you can use an external USB card reader that plugs into any USB port on your computer.

2. Click the Start or Windows menu and select Computer (Windows Vista/7) or My Computer (Windows XP). For Windows 8 users, type "computer" and click the Computer icon in the Apps search results.

3. Right-click the drive letter associated with your memory device, then select "Format"

4. Ensure FAT32 is selected under "File System"

5. Ensure "Quick Format" is checked

6. Click "Start"

Page 12

Warranty

DISCLAIMERS

WGI Innovations, LTD is not responsible for damage, expense or injury caused by the unauthorized use of, alterations to, improper connection of and abuse or neglect of the WGI Innovations™ products.

WARRANTY

For the warranty to be in effect, visit our website and register your product at www.wildgameinnovations.com. Follow the onscreen directions to complete the process.

WGI Innovations, LTD will replace all workmanship defects free of charge for ONE (1) YEAR after the date of purchase as long as your warranty is in effect.

This warranty DOES NOT COVER damage, expense or injury caused by unauthorized repairs, alterations, improper connection, shipping, abuse, theft, accident, neglect or collateral loss.

When returning product(s) for service you MUST obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number from WGI Innovations, LTD. Please include name, UPS address (No P.O. Box), telephone number, RMA number and a complete description of the problem on all enclosed correspondence. When possible, pack product carefully in original carton. Customers are responsible for any shipping cost to WGI Innovations™. WGI Innovations™ will pay the shipping cost of replacement product to the customer. We are not responsible for damage incurred in returning items for repair.

For product service send to:

WGI Innovations™

602 Fountain Parkway

Grand Prairie, TX 75050

(800) 847-6269

www.wildgameinnovations.com

Thank you for your purchase!

CUSTOMER SERVICE

WGI Innovations, LTD, stands behind every product we manufacture for a one year product workmanship warranty and a strong commitment to customer service. If you are in need of customer service for missing parts or need assistance with the operation or assembly of your product, we encourage you to call one of our customer service representatives and let us assist you with your WGI Innovations™ product.

DISCLAIMER

WGI Innovations, LTD reserves the right to make changes to product features, functionality and physical design at its sole discretion. As a result, such changes may not be reflected in this version of the manual.

Page 13

FCC

FCC STATEMENT

Product Name: Game Trail Camera

Trade Name: Wildgame Innovations

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two criteria: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Page 14

PLAND SYNERGY

602 Fountain Parkway

Grand Prairie, TX 75050

(800) 847-6269

wildgameinnovations.com

Wildgame Innovations™ and the "Button Logo" are trademarks of Wildgame Innovations, LLC.

Page 15



Guide d'Utilisation

Pièces Incluses



Une caméra



2 - Deux cordes élastiques



Un guide d'utilisation

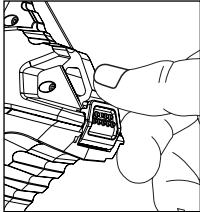

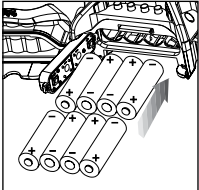
Page 1

Traits

- Résolution Max : 8.0 Mpx image
Flash 21 LED IR haute intensité
Distance du flash Jusqu'à 18,3 m (60 pi)
Capteur Capteur infrarouge passif (PIR)
Détecteur du capteur Jusqu'à 18,3 m (60 pi)
Format de l'image JPEG - Images numériques AVI - Vidéo numérique
Mémoire externe Carte SD jusqu'à 32 Go (Non fournie - Classe 4 recommandée)
Résolution d'image 8.0 Mpx
Source d'alimentation 8 Piles AA - (Non fournies, mais nécessaires) piles alcalines recommandées
Autonomie des piles Jusqu'à 1 an ou 30,000 images
Boîtier Résistant aux intempéries avec joint d'étanchéité en caoutchouc
Montage 2 Cordes élastiques (Incluses)


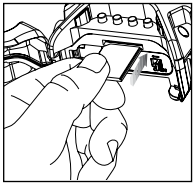
Page 2

Installation des piles

- Ouvrez la porte sous la caméra en déverrouillant les languettes de verrouillage.
 - Avec la caméra face à vous, ouvrir le couvercle du compartiment des piles en faisant glisser le loquet vers la gauche.
 - Avec le fond de la caméra, vers vous, insérer deux piles de types AA avec les extrémités positives vers vous dans le compartiment de gauche et insérer deux autres piles de types AA avec les extrémités négatives vers vous dans le compartiment opposé.
- REMARQUE:
Ne mélangez pas piles neuves et anciennes.
Ne mélangez pas des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou des piles rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.)

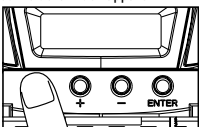
Page 3

Installation des piles

- Fermer le couvercle du compartiment des piles. Pour verrouiller le couvercle, il suffit de tirer le verrou légèrement vers la gauche pour fermer le couvercle du compartiment des piles.
 - Insérer la carte mémoire SD (jusqu'à 32 Go non inclus) dans la fente pour la carte SD avec les connecteurs vers le haut.
- IMPORTANT:
Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant insérer ou de retirer une carte SD. Si vous utilisez une carte SD de n'importe quel autre appareil caméras, s'il vous plaît assurez-vous de formater la carte SD à partir de votre ordinateur avant de l'utiliser dans votre caméra. Seulement les nouvelles cartes sont autorisées à utiliser directement à partir de l'emballage.


Page 4

Démarrage de l'appareil

- Pour mettre l'appareil en fonction, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation « Power » sur le devant de l'appareil.
- Vérifiez l'icône de charge et le niveau de la pile pour s'assurer que les piles installées contiennent un niveau de charge appropriée. Si les piles sont bien chargées, vous pouvez procéder à l'utilisation de l'appareil.

Page 5

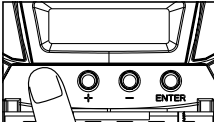
Mode d'essai

- Mode prêt à l'écran LCD: L'appareil passe automatiquement en mode prêt si aucune touche n'est enfoncée pendant plus de 30 secondes.
- Voyant d'état DEL: Pendant les 30 premières secondes du mode prêt à l'écran LCD, le voyant rouge s'allume lorsqu'un événement PIR est déclenché. Une fois l'écran LCD éteint, le voyant rouge clignote pendant 2 à 3 secondes lorsque la photo est prise. Après 2 minutes, tous les témoins lumineux s'éteignent jusqu'à ce qu'un bouton soit enfoncé.

Économiseur de puissance


- Après 30 secondes sans aucun bouton appuyé, l'écran LCD s'éteint et l'appareil passe en fonction veille pour une économie d'énergie ou mode prêt « Ready ».
- L'écran LCD peut s'afficher de nouveau en appuyant rapidement sur le bouton d'alimentation.

REMARQUE : L'écran LCD ne s'affichera pas de nouveau lorsque l'appareil enregistre à la mémoire de la carte SD.

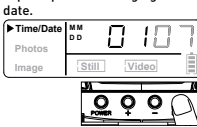



Page 6

Réglage de l'heure


- Pour date et l'heure de changer, commencez par appuyer et relâcher le bouton de navigation Entrée pour régler l'heure.
- Appuyez sur la touche + ou - de navigation pour aller vers le haut ou vers le bas dans l'ordre.
- Lorsque l'heure est réglée, répétez l'étape 1 et 2 pour régler les minutes.

Réglage de la date


- Une fois que le réglage de l'heure est fait, appuyez sur et relâchez le bouton du entrer « ENTER » pour passer au réglage de la date.
- Appuyez sur la touche + ou - de navigation pour aller vers le haut ou vers le bas dans l'ordre.
- Lorsque la date est réglée, répétez l'étape 1 et 2 pour régler le mois et l'année.

Page 7

Images

- Appuyez et relâchez le bouton de navigation du entrer pour choisir Photos. Le nombre affiché est le nombre de photos qui sont enregistrées sur votre carte SD carte. Ce n'est pas un mode programmable de l'appareil.

Image

- Appuyez sur le bouton de navigation du entrer lorsque le bouton « Image » est sélectionné. L'option sera en surbrillance et clignotera.
- 
- Appuyez sur la touche + ou - de navigation pour accéder à d'autres options. Appuyez sur le bouton entrer navigation pour enregistrer le réglage.
- 

Page 8

Hors tension

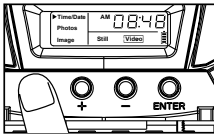
- Pour mettre l'appareil hors tension, rallumez d'abord l'écran LCD en appuyant sur le bouton de mise en marche « Power » et relâchez. Appuyez de nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran LCD s'éteint.

Image Estampillée

Affichage de l'image:

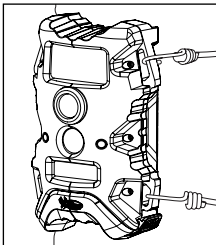


- A- Heure
B- Date
C- Phase lunaire
D- Le numéro de la photo

Page 9

Montage

- Lorsque vous voulez fixer l'appareil à un arbre, attachez les 2 câbles élastiques aux trous de fixation sur le côté gauche ou droit de l'appareil. Ensuite, étirez les câbles élastiques autour de l'arbre et sécurisez aux autres trous de montage sur le côté opposé de l'appareil.



Important

Les directions contenues dans ce document supposent que vous utilisez un système d'exploitation Microsoft seulement et non un système d'exploitation Linux ou Mac. Notez, il peut y avoir des légères variations dans votre processus basé sur la version spécifique du système d'exploitation que vous utilisez ainsi que la préférence de l'utilisateur prédéfinie pour chaque ordinateur. Les étapes énumérées ci-dessous sont à titre indicatif et peuvent être légèrement modifiées sur la base du système d'exploitation spécifique et la préférence de votre ordinateur personnel.

Conseils :

- La distance recommandée entre l'appareil et le lieu à surveiller est de 25-30 pieds pour une qualité d'image idéale.
- Pour améliorer la qualité de vos images, essayez de ne pas positionner l'appareil face au levé ou couché de soleil, afin d'éviter les rayons du soleil directs dans la lentille de la caméra.
- Si vous fixez l'appareil à une mangeoire ou dans un environnement poussiéreux, n'oubliez pas de nettoyer l'objectif de l'appareil photo et le couvercle du capteur PIR ainsi que le protecteur des DEL infrarouges sur une base régulière.
- Vérifiez périodiquement l'installation de l'appareil pour s'assurer qu'il ne tombera pas.
- Assurez-vous de rattacher l'attache du boîtier pour bien rendre étanche l'appareil à chaque fois que vous l'utilisez, pour éviter que l'humidité ne puisse pénétrer dans l'appareil.
- Vérifiez les piles régulièrement, afin d'éviter la corrosion des piles, car cela pourrait causer des dommages à l'appareil. Utilisez des piles de bonne qualité.

Page 10

Récupération d'images (de la carte SD)

- Méthode 1 : Laisser la carte SD dans l'appareil.
- A. Tout d'abord, assurez-vous que l'appareil est hors tension donc, éteint. Ensuite, branchez le câble USB dans l'appareil, puis par la suite, l'autre extrémité dans le port USB de votre ordinateur. Une fois cette opération terminée (dans cet ordre spécifiquement), mettez en fonction l'appareil en appuyant sur le bouton.
- B. Ceci fait, votre ordinateur affichera automatiquement une fenêtre en reconnaissant d'un nouveau disque amovible (l'appareil).
- C. Si c'est le cas, il devrait vous donner trois sélections :
- Importer les images
 - Voir les photos
 - Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers
 - Sélectionnez la méthode que vous désirez.
- Une fois la sélection accomplie, vous pourrez alors voir les images qui se trouvent sur la carte SD et les utiliser.
- E. Si votre ordinateur ne démarre pas automatiquement la fenêtre de navigation pour reconnaître le disque amovible qui est l'appareil, alors vous aurez besoin d'ouvrir une fenêtre de l'Explorateur Windows sur votre ordinateur. Une fois lancée, à partir du répertoire de navigation des dossiers sur le côté gauche de la fenêtre s'affichera, choisissez d'afficher le dossier « Ordinateur ». Le point de vue résumé sera ensuite illustré sur le côté droit de la fenêtre par laquelle
- les dispositifs utilisant des supports amovibles seront listés sous le lecteur CD ou DVD. L'ordinateur reconnaît l'appareil photo en tant que disque amovible. Sélectionnez le disque amovible à partir de ce menu (ou double-cliquez sur l'icône graphique).
- F. Dirigez-vous dans le dossier de la carte SD, les images seront dans un répertoire MEDIA et les fichiers du mode Flextime seront dans un répertoire libéré FLEX.
- G. Une fois ouvert, vous verrez alors tous les fichiers d'images qui se trouvent sur la carte SD dans un répertoire. Sélectionnez chaque image individuellement pour la visualiser. Le navigateur de visualisation par défaut de votre ordinateur va alors se lancer automatiquement.
- H. Répéter l'opération pour la visualisation d'images.
- I. Si vous déterminez que vous voulez supprimer l'image, avec un clic, sélectionnez le fichier avec votre curseur et en cliquant sur votre souris une seule fois à droite sélectionnez « Supprimer ». Cette opération va supprimer l'image de façon permanente, donc, soyez absolument sûr que vous voulez choisir supprimer.
- Conseil : Le logiciel nécessaire pour utiliser et le visionner les photos de l'appareil sont automatiquement téléchargées sur l'ordinateur lorsque vous connectez votre appareil à l'ordinateur via le câble USB inclus. CONSEIL : Regardez le CD du logiciel « Flextime Player Software » pour plus d'informations.

Page 11

Formater la carte SD

Les cartes SDXC ne sont pas prises en charge.

Avez-vous des problèmes avec votre carte mémoire SD? Essayez ceci.

- Connectez la carte SD à votre ordinateur. Si votre ordinateur a une fente pour la carte SD, vous pouvez l'insérer directement dans le port.
- REMARQUE : si vous utilisez une carte MicroSD, vous aurez besoin d'un adaptateur pour vous permettre de l'insérer dans des ports standards. Si votre ordinateur n'a pas de port intégré pour la carte SD, vous pouvez utiliser un lecteur de cartes externe qui se branche dans n'importe quel port USB sur votre ordinateur.
- Cliquez sur le menu Démarrer ou le menu Windows et sélectionnez Poste de travail (Windows Vista/7) ou Mon Poste de Travail (Windows XP) pour les utilisateurs de Windows 8, tapez « ordinateur » et cliquez sur l'icône Ordinateur parmi les résultats de recherche des applis.
- Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur la lettre correspondant à votre dispositif de mémoire, puis sélectionnez « formater »
- Assurez-vous que FAT32 soit sélectionné sous « Système de Fichiers »
- Assurez-vous que « Format rapide » soit sélectionné
- Cliquez sur « Démarrer »

Page 12

Warranty

EXCLUSIONS
WGI Innovations, Ltd n'est pas responsable des dommages, dépenses ou dommages causés par l'utilisation non autorisée de modifications à inappropriés, un branchement d'abus ou de négligence et des WGI Innovations™ produits.

GARANTIE
Pour que la garantie soit valable, vous pouvez également visiter notre site Web et enregistrer votre produit sur www.wildgameinnovations.com. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus. WGI Innovations, Ltd remplacera tous les vices de fabrication gratuitement pendant UN (1) an après la date d'achat aussi longtemps que votre garantie est en vigueur. Cette garantie ne couvre aucun dommage, dépense ou dommage causé par des réparations non autorisées, altérations, d'une connexion incorrecte, le transport maritime, l'abus, vol, accident, négligence ou la perte collatérale. En cas de retour produit (s) pour le service, vous DEVEZ obtenir une autorisation de retour de marchandise (RMA) auprès du WGI Innovations, LTD. S'il vous plaît inclure le nom, l'adresse UPS (pas de boîte postale), numéro de téléphone, le numéro de RMA et une description complète du problème sur toute correspondance ci-jointe. Lorsque cela est possible, emballer le produit soigneusement dans le carton d'origine. Les clients sont responsables de tous les frais d'expédition à WGI Innovations™. WGI Innovations™ paiera les frais d'expédition du produit de remplacement pour le client. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au retour d'articles pour réparation.

Pour le service produit envoyer à:
WGI Innovations™
602 Fountain Parkway
Grand Prairie, TX 75050
(800) 847-8269
www.wildgameinnovations.com
Thank you for your purchase!

CUSTOMER SERVICE
WGI Innovations, LTD se tient derrière chaque produit que nous fabriquons pour une garantie de fabrication de produits d'un an et un engagement fort au service du client. Si vous avez besoin de service à la clientèle pour des pièces manquantes ou besoin d'aide pour le fonctionnement ou l'assemblage de votre produit, nous vous invitons à contacter un de nos représentants du service à la clientèle et laissez-nous vous aider dans vos innovations WGI Innovations™ produit.

DISCLAIMER
WGI Innovations, LTD se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques des produits, la fonctionnalité et la conception physique à sa seule discrétion. En conséquence, de tels changements ne peuvent pas être reflétés dans la présente version du manuel.

Page 13

FCC

Déclaration de la FCC
Nom du produit : Appareil photo numérique de reconnaissance
Nom commercial: Wildgame Innovations

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux critères suivants : (1) Ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou modifications effectuées à cet appareil n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes :
-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
-Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
-Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV pour de l'aide.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Page 14



PLAND SYNERGY
602 Fountain Parkway
Grand Prairie, TX 75050
(800) 847-8269
wildgameinnovations.com

*Wildgame Innovations™ et le "Button Logo" sont des marques de commerce de Wildgame Innovations, LLC.

