




RIDGELINE MAX

User's Manual

Battery Installation

1. Open the door at the bottom of the camera by unlatching the locking tab.

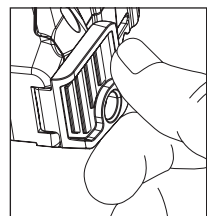


2. With the camera facing open, open the battery compartment cover by sliding the latch to the left.




Page 1

3. With the bottom of the camera towards you, make sure to insert the batteries into the camera with the positive ends towards you where marked positive and the negative ends towards you where marked negative.

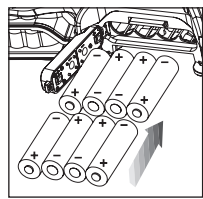


NOTE:
Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) batteries.

4. Close battery compartment cover. To latch the cover simply pull the latch slightly to the left as you close the battery compartment cover.



Page 2

5. Load SD memory card (up to 32GB) into the SD card slot with the connectors facing up.

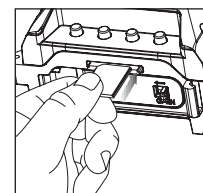


IMPORTANT:
Make sure the camera is powered off before removing or installing an SD card.

If you are using an SD card from other cameras, please make sure to format the SD card in your computer prior to use in your camera. New cards are ok to use straight from the package.


Power

ON:

1. To turn the unit ON press and release the power button.

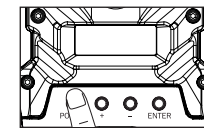


2. Check the battery level icon to ensure the batteries just installed contain the proper charge level. If so, you are ok to proceed with camera use.



OFF:


1. To turn the unit off, first wake up the LCD screen and then depress and hold the power button until the LCD turns off.

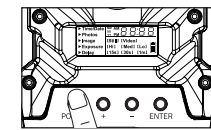

Page 3

Power Save


1. After 30 seconds without any buttons being pushed, the LCD will turn off and camera enters into Power Save or Ready Mode.
2. The LCD screen can be awakened by pressing the Power button briefly.

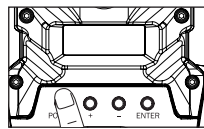

NOTE:
The LCD will not "wake up" when camera is writing to memory.

Test Mode

1. LCD Ready Mode: The camera will automatically enter Ready Mode if a button is not pressed for greater than 30 seconds.
2. LED Status Light: During the first 30 seconds of the LCD Ready Mode, the red light will illuminate when a PIR event is triggered. After the LCD turns off, the red light will blink 2-3 seconds when photo is taken. After 2 minutes, all indicator lights will turn off until a button is pressed.

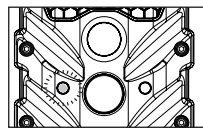


Page 4


Settings

TIME:

1. To change date and time, start by pressing and releasing the enter navigation button to set the hour.



2. Press the + or - navigation button to go up or down in sequence.




3. When the hour is set, repeat steps 1 and 2 to set the minutes.


Page 5

DATE:

1. Press the enter navigation button after setting the minute to change the Date.




2. Press the + or - navigation button to go up or down in sequence.



3. When the Month is set, repeat steps 1 and 2 to set the Day and Year.

Photos


1. Press and release the enter navigation button to choose Photos. The number displayed is the number of photos on your SD card. This is not a programmable mode for the camera.




Page 6

Exposure

1. Press the Enter navigation button while Exposure is selected. The highlighted option will be blinking.




2. Press the + or - navigation button to move to different options. Press the Enter navigation button to save the setting.




Delay

1. Press the enter navigation button while Delay is selected. The highlighted option will be blinking.



2. Press the + or - navigation button to move to different options. Press the enter navigation button to save the setting.




DELAY:
The time before the camera is able to take another picture.


Page 7

Image

1. Press the enter navigation button while Image is selected. The highlighted option will be blinking.



2. Press the + or - navigation button to move to different options. Press the enter navigation button to save the setting.



PICTURES DISPLAY:




- A- Time
B- Date
C- Moon Phase
D- Photo Count

Page 8

Mounting

1. When mounting to a tree, first remove the clip from one end of the strap so you can slide the strap through the slots located on the back of the camera. Once the camera is attached place the clip back on to the strap. Then, wrap the strap around the tree and clip the two ends together. Pull the excess material so that the camera is strapped tightly to the tree.

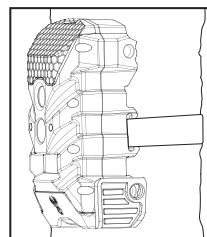

Page 9

IMPORTANT TIPS:

- Recommended distance from target area is 25-30 feet for optimal imaging quality.
- To improve the quality of your images, try not to mount the unit facing the rising or the setting sun in order to avoid direct sunlight into the camera lens.
- If mounting to a feeder unit or dusty environment, be sure to clean the camera lens cover, incandescent flash cover, and the PIR sensor cover on a regular basis.
- Periodically check the mounting of the camera to insure it is not loose.
- Make sure that you securely latch the door closed each and every time you use the unit, as the moisture seal will not be activated unless closed properly.
- Check batteries frequently to insure no corrosive build-up, as this may cause harm to the camera.

Retrieving Images (SD Card Reader)

- First, remove the SD Card from the camera unit itself by pressing on it to where it automatically ejects.
- Next, insert the SD card into your SD card reader.
- If so, it should list several options for the next steps (not limited to the following):
 - Picture Options
 - Import pictures
 - View pictures
 - Copy Disc
 - Transfer pictures
 - General Options
 - Open folder to view files
- Select the method from the list provided that best suits your requirements. If the selection is made to "View pictures", you can then view the images located on the SD Card and manipulate them as needed.

Page 10

Format SD Card

SDXC CARDS ARE NOT SUPPORTED

Having trouble with your SD card? Try this.

1. Connect the SD card to your computer. If your computer has an SD card slot you can insert the SD card directly into the port.

NOTE: If you are using a MicroSD card, you will need an adapter to allow it to fit into standard SD card ports. If your computer does not have an SD card port built-in, you can use an external USB card reader that plugs into any USB port on your computer.
2. Click the Start or Windows menu and select Computer (Windows Vista/7) or My Computer (Windows XP). For Windows 8 users, type "computer" and click the Computer icon in the Apps search results.
3. Right-click the drive letter associated with your memory device, then select "Format"
4. Ensure FAT32 is selected under "File System"
5. Ensure "Quick Format" is checked
6. Click "Start"

Page 11

Warranty

DISCLAIMERS
WGI Innovations, LTD is not responsible for damage, expense or injury caused by the unauthorized use of, alterations to, improper connection of and abuse or neglect of the WGI Innovations™ products.

WARRANTY
For the warranty to be in effect, register your product at wildgameinnovations.com. Follow the onscreen directions to complete the process.

WGI Innovations, LTD will replace all workmanship defects free of charge for ONE (1) YEAR after the date of purchase as long as your warranty is in effect. This warranty DOES NOT COVER damage, expense or injury caused by unauthorized repairs, alterations, improper connection, shipping, abuse, theft, accident, neglect or collateral loss. When returning product(s) for service you MUST obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number from WGI Innovations, LTD. Please include name, UPS address (no P.O. Box), telephone number, RMA number and a complete description of the problem on all enclosed correspondence. When possible, pack product carefully in original carton. Customers are responsible for any shipping cost to WGI Innovations™. WGI Innovations™ will pay the shipping cost of replacement product to the customer, but is not responsible for damage incurred in returning items for repair.

For product service send to:
WGI Innovations™
2261 Morganza Hwy
New Roads, LA 70760
(800) 847-8269

CUSTOMER SERVICE
WGI Innovations, LTD. stands behind every product we manufacture for a one-year product workmanship warranty and a strong commitment to customer service. If you are in need of customer service for missing parts or need assistance with the operation or assembly of your product, we encourage you to call one of our customer service representatives and let us assist you.

DISCLAIMER
WGI Innovations, LTD reserves the right to make changes to product features, functionality and physical design at its sole discretion. As a result, such changes may not be reflected in this version of the manual.

Page 12

FCC

FCC STATEMENT
Product Name: Digital Game Scouting Camera
Trade Name: Wildgame Innovations

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two criteria: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Page 13

Notes

Page 14



RIDGELINE MAX

PLANO SYNERGY
2261 Morganza Hwy
New Roads, LA 70760
(800) 847-8269
wildgameinnovations.com

Wildgame Innovations™ and the "Button Logo" are trademarks of Wildgame Innovations, LLC.






RIDGELINE MAX

Manual del Usuario

Instalación de Baterías

1. Abra la tapa en la parte inferior de la cámara desenganchando la pestaña de cierre.

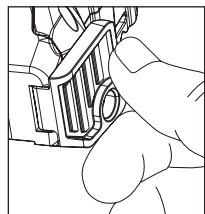


2. Con el frente de la cámara abierto, abra el compartimento de baterías deslizando el pestillo hacia la izquierda.



Page 1

3. Con la parte inferior de la cámara hacia usted, asegúrese de insertar las baterías en la cámara con los extremos positivos hacia usted donde está marcado positivo y los extremos negativos hacia usted donde está marcado negativo.

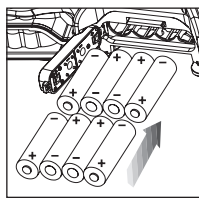


NOTA: No mezcle baterías usadas con nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

4. Cierre la tapa del compartimento de baterías. Para asegurar la tapa, simplemente jale el pestillo ligeramente hacia la izquierda mientras cierra la tapa del compartimento de baterías.



Page 2

5. Inserte la tarjeta de memoria SD (hasta un máximo de 32GB) en la ranura para tarjeta SD, con los conectores viendo hacia arriba.

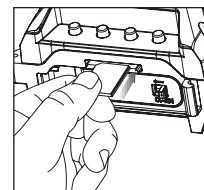


IMPORTANTE: Asegúrese que la cámara esté apagada antes de remover o instalar una tarjeta SD.

Si está usando una tarjeta SD de otras cámaras, por favor asegúrese de formatear la tarjeta SD en su computadora antes de usarla en su cámara. Las tarjetas nuevas pueden usarse directamente del paquete.


Energía

Encendido:

1. Para ENCENDER la unidad, oprima y libere el botón de encendido.

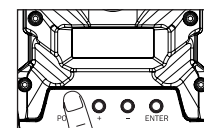


2. Compruebe el icono del nivel de la batería para estar seguro que las baterías recién instaladas contienen un nivel apropiado de carga. Si es así, está listo para proceder con el uso de la cámara.



Apagado:

1. Para apagar la unidad, primero despierte la pantalla LCD y luego oprima y mantenga oprimido el botón de encendido hasta que la LCD se apague.

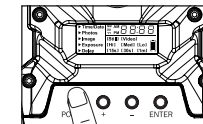


Page 3

Ahorro de Energía

1. Después de 30 segundos sin que se oprima ningún botón, la LCD se apagará y la cámara ingresará al Modo Ahorro de energía o Modo listo.

2. La pantalla LCD puede despertarse oprimiendo brevemente el botón de encendido.

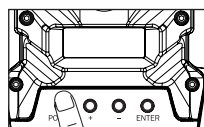


NOTA: La LCD no "despertará" mientras la cámara esté escribiendo a la memoria.

Modo de Prueba

1. Modo listo en LCD: La cámara ingresará automáticamente al Modo listo si no se oprime un botón durante más de 30 segundos.

2. Luz de estatus LED: Durante los primeros 30 segundos de Modo listo en LCD, la luz roja se iluminará cuando se dispara un evento PIR (Infrarrojo pasivo). Después de apagarse la LCD, la luz roja encenderá intermitente por 2-3 segundos cuando se toma una fotografía. Después de 2 minutos, todas las luces indicadoras se apagarán hasta que se oprima un botón.

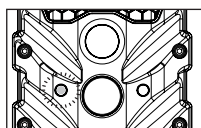


Page 4


Configuración

HORA:

1. Para cambiar la fecha y la hora, comience por oprimir y liberar el botón de navegación Enter (Ingresar) para fijar la hora.



2. Oprima el botón de navegación + ó - para ir hacia arriba o hacia abajo en secuencia.




3. Cuando la hora esté establecida, repita los pasos 1 y 2 para configurar los minutos.


Page 5

FECHA:

1. Oprima el botón de navegación Enter después de configurar los minutos para cambiar la Fecha.




2. Oprima el botón de navegación + ó - para ir hacia arriba o hacia abajo en secuencia.



3. Cuando el Mes esté establecido, repita los pasos 1 y 2 para fijar el Día y el Año.

Fotografías


1. Oprima y libere el botón de navegación Enter para elegir fotografías. El número desplegado es la cantidad de fotografías en su tarjeta SD. Éste no es un modo programable para la cámara.




Page 6

Exposición

1. Oprima el botón de navegación Enter mientras está seleccionado Exposure. La opción resaltada encenderá intermitente.




2. Oprima el botón de navegación + ó - para moverse a diferentes opciones. Oprima el botón de navegación Enter para guardar la configuración.




Demora

1. Oprima el botón de navegación Enter mientras está seleccionada Delay. La opción resaltada encenderá intermitente.



2. Oprima el botón de navegación + ó - para moverse a diferentes opciones. Oprima el botón de navegación Enter para guardar la configuración.




DEMORA: El tiempo que pasará antes que la cámara pueda tomar otra fotografía.


Page 7

Imagen

1. Oprima el botón de navegación Enter mientras está seleccionada Image. La opción resaltada encenderá intermitente.



2. Oprima el botón de navegación + ó - para moverse a diferentes opciones. Oprima el botón de navegación Enter para guardar la configuración.



Page 8


DESPLIEGUE DE IMÁGENES:



- A- Hora
- B- Fecha
- C- Fase lunar
- D- Conteo de fotografías

Montaje

1. Cuando sujeta la cámara en un árbol, remueva primero el sujetador de un extremo de la correa para poder pasar la correa por las ranuras ubicadas en la parte posterior de la cámara. Una vez sujetada la cámara en su lugar, coloque el sujetador de regreso en la correa. Entonces, envuelva la correa alrededor del árbol y sujete los dos extremos entre sí. Jale el material excedente de manera que la cámara quede sujeta firmemente al árbol.

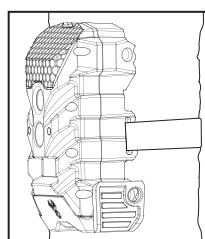

Page 9

CONSEJOS PRÁCTICOS IMPORTANTES:

- La distancia recomendada desde el área del objetivo es de 25-30 pies para calidad máxima de la imagen.
- Para mejorar la calidad de sus imágenes, trate de no instalar la unidad viendo hacia el sol naciente o el sol poniente para evitar la luz solar directa hacia el lente de la cámara.
- Si se instala en una unidad alimentadora o un ambiente polvoriento, asegúrese de limpiar regularmente la cubierta del lente de la cámara, la cubierta del flash incandescente y la cubierta del sensor PIR.
- Periódicamente, chequee la instalación de la cámara para comprobar que no esté suelta.
- Asegúrese que ha cerrado la tapa firmemente todas y cada una de las veces que utilice la unidad, ya que el sello contra humedad no se activará a menos que esté cerrada apropiadamente.
- Revise frecuentemente las baterías para asegurarse que no hay acumulación corrosiva, ya que esto puede dañar la cámara.

Recuperación de Imágenes (Lector de Tarjeta SD)

- Primero, remueva la tarjeta SD de la cámara presionándola hasta que sea expulsada automáticamente.
- Luego, inserte la tarjeta SD en su lector de tarjeta SD.
- Una vez insertada, su computadora podría lanzar automáticamente el "AutoPlay", una ventanilla que reconoce un nuevo Secure Digital Storage Device (Dispositivo Seguro de Almacenaje Digital, la tarjeta SD).
- Si ocurre, debiera listar varias opciones para los próximos pasos (que no se limitan a las siguientes):
 - Opciones de imagen
 - Import pictures (Importación de imágenes)
 - View Pictures (despliegue de imágenes)
 - Copy Disk (copiar disco)
 - Transfer pictures (transferencia de imágenes)
 - Opciones generales
 - Open folder to view files (abrir la carpeta para ver los archivos)

- Este le dirigirá hacia la carpeta de archivo de la tarjeta SD. Las imágenes están en la carpeta llamada MEDIA.

- Una vez abierta, podrá ver todos los archivos de fotografías que están ubicados en la tarjeta SD. Seleccione cada imagen individualmente para verla. Se lanzará automáticamente el navegador predeterminado de su computadora.

- Repita para ver todas las demás fotografías.
- Si usted determina que quiere borrar una imagen, selecciónela colocando su cursor sobre la misma y haciendo clic con su ratón una sola vez. Haga clic con el botón derecho de su ratón y seleccione "delete" (borrar). Esto borrará permanentemente la imagen, de manera que debe estar absolutamente seguro que desea hacerlo antes de seleccionar "delete".

Page 10

Formateo de Tarjeta SD

LAS TARJETAS SDXC NO TIENEN SOPORTE.

¿Tiene problemas con su tarjeta SD? Pruebe esto:

1. Conecte la tarjeta SD a su computadora. Si su computadora tiene una ranura para tarjeta SD, puede insertar la tarjeta SD directamente en esa salida.

NOTA: si está usando una tarjeta MicroSD, necesitará un adaptador para permitir que se ajuste a la salida de tarjeta SD estándar. Si su computadora no tiene una salida de tarjeta SD incorporada, puede usar un lector externo de tarjeta USB que se conecta a cualquier salida USB en su computadora.

2. Haga clic sobre Start o el menú de Windows y seleccione Computer (Windows Vista/7) o My Computer (Windows XP). Para usuarios de Windows 8, ingrese "computer" y oprima el icono de Computer en los resultados de la búsqueda de Aplicaciones.

3. Haga clic con el botón derecho sobre la letra de la unidad asociada con su dispositivo de memoria, luego seleccione "Format".

4. Asegúrese que esté seleccionado FAT32 bajo "File System".

5. Asegúrese que esté chequeado "Quick Format".

6. Haga clic en "Start".

Page 11

Garantía

EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

WGI Innovations, LTD no es responsable de daños, gastos o lesiones causados por el uso sin autorización, las alteraciones, la conexión inapropiada y el abuso o negligencia de los productos WGI Innovations™.

GARANTÍA

Para poner en vigencia la garantía, registre su producto en wildgameinnovations.com. Siga las instrucciones en la pantalla para completar el proceso.

WGI Innovations, LTD reemplazará sin cargo todos los defectos de manufactura durante UN (1) AÑO después de la fecha de compra, mientras esté vigente su garantía. Esta garantía NO CUBRE daños, gastos o lesiones causados por reparaciones no autorizadas, alteraciones, conexión inapropiada, embarque, abuso, robo, accidente, negligencia o pérdida colateral. Cuando devuelva un producto para servicio, TIENE que obtener un número de Autorización de Retorno de Mercadería (RMA) de parte de WGI Innovations, LLC. Por favor incluya nombre, dirección postal (USPS) (no se aceptan apartados postales), número de teléfono, número de RMA y una descripción completa del problema con toda la correspondencia incluida. Cuando sea posible, empaque el producto cuidadosamente en la caja original. Los clientes son responsables de todos los costos de embarque a WGI Innovations™. WGI Innovations™ pagará los costos de embarque del producto reemplazado al cliente, pero no es responsable de daños ocurridos durante la devolución de unidades para reparación.

Para servicio de producto, envíelo a:

WGI Innovations™
2261 Morganza Hwy
New Roads, LA 70760
(800) 847-8269

SERVICIO AL CLIENTE

WGI Innovations, LTD, respalda todos los productos que fabricamos con una garantía de un año contra manufactura del producto y un compromiso sólido con el servicio a los clientes. Si necesita servicio de atención a clientes para partes faltantes, o necesita ayuda con la operación o el ensamblaje de su producto, le animamos a llamar a uno de nuestros representantes de servicio a clientes y así poder ayudarle.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

WGI Innovations, LTD se reserva el derecho de hacer cambios a las características del producto, su funcionalidad y su diseño físico, a su sola discreción. Como resultado, dichos cambios podrían no reflejarse en esta versión del manual.

Page 12

FCC

DECLARACIÓN FCC

Nombre del producto: Digital Game Scouting Camera (Cámara digital de exploración de caza)
Nombre comercial: Wildgame Innovations

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a los siguientes dos criterios: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda ocasionar un funcionamiento indeseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no sean aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa conforme a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente de aquel donde está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS de exención de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pudiera causar la operación indeseada del dispositivo.

Page 13

Notas



RIDGELINE MAX

PLANO SYNERGY

2261 Morganza Hwy
New Roads, LA 70760
(800) 847-8269
wildgameinnovations.com

*Wildgame Innovations™ y el "Button Logo" son marcas registradas de Wildgame Innovations, LLC.



Page 14